



МАНГАЛ **МАН 201**



Габаритные размеры, см – 67x40x82
Размеры топки мангала, см – 67x39x14,5
Материал топки – сталь толщиной 2 мм
Вес – 12,5 кг



ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение	3
Комплект поставки	3
Сборка мангала	4
Требования безопасной эксплуатации	6
Подготовка к эксплуатации	6
Транспортировка, хранение и утилизация	7
Гарантийные обязательства	7



НАЗНАЧЕНИЕ

Мангал МАН 201 предназначен для бытового использования при приготовлении пищи на углях с применением шампуров, решеток барбекю и вертелов в природных условиях на открытом воздухе. Не используйте мангал в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Топка мангала 1 шт.
2. Ножка-стойка L=790мм 4 шт.
3. Винт М6х40 DIN 912 8 шт.
4. Гайка М6 DIN 934 8 шт.
5. Ключ SW5 (М6) DIN 911 1 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации 1 экз.
Упаковка 1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия, не ухудшающие его качество и технические характеристики, без обновления руководства по эксплуатации.




СБОРКА МАНГАЛА

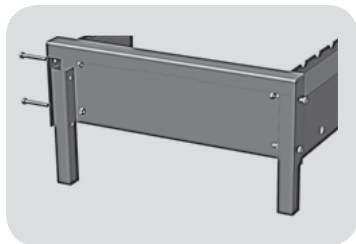

Установите ножки-стойки (**ноз.2**) с внутренней стороны боковин топки (**ноз.1**) до совпадения отверстий под крепежные винты. Закрепите все четыре ножки-стойки (**ноз.2**) при помощи винтов (**ноз.5**) и гаек (**ноз.6**).

Убедившись в отсутствии перекосов, произведите окончательную обтяжку метизов с помощью гаечных ключей.

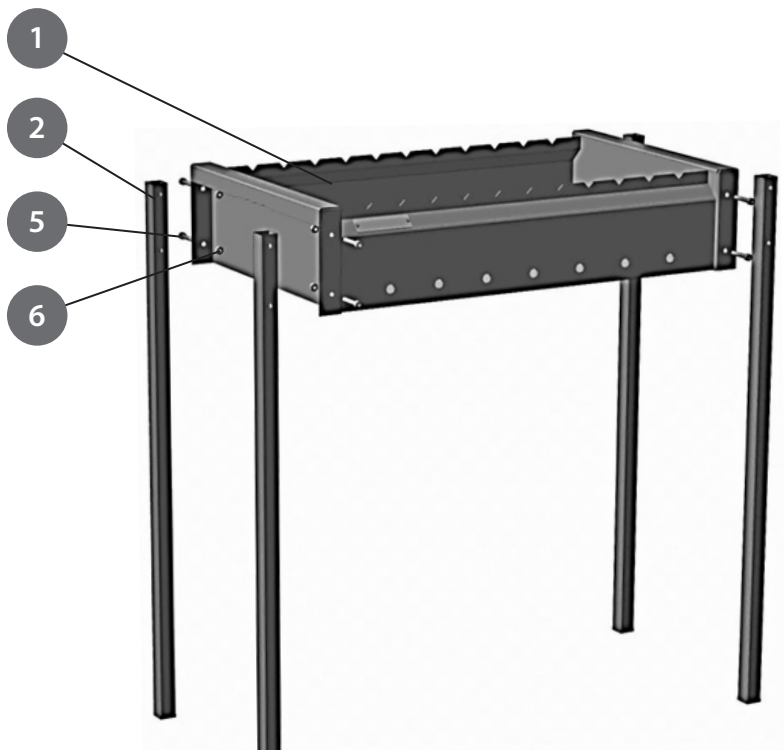

1 – топка мангала; 2 – рама опорная;



5 – винт М6х40



6 – гайка М6



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мангал необходимо размещать на ровной негорючей поверхности (земля, металл, кирпич, бетон и т.д.) в устойчивом равновесном положении. Минимальное расстояние от мангала до горючих поверхностей – не менее 0,5 м в любом направлении.
- Мангал растапливается дровами или древесным углем. Объем закладываемых дров не должен превышать половины объема топки мангала.
- Не применяйте для розжига мангала легковоспламеняющиеся жидкости, кроме специальных средств для розжига.
- Не оставляйте мангал без присмотра во время эксплуатации.
- Не допускайте нахождение детей, животных и лиц в нетрезвом состоянии рядом с мангалом.
- Не трогайте наружную поверхность мангала до полного остывания.
- Не используйте мангал с прогоревшей топкой.
- Не передвигайте мангал с горящими дровами или углем.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Убедитесь в правильной установке изделия в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей инструкции.

Перед применением мангал необходимо обжечь не загружая продукты, проптив его максимальным объемом закладываемых дров (половина объема топки). При обжиге возможно дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали. Возможно образование пузырьков и трещинок на поверхности покрытия, что не является гарантийным случаем.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сжигать в мангале мусор;
- оставлять без присмотра мангал, а также поручать надзор за ним малолетним детям;
- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям голыми руками или другими открытыми частями тела;
- заливать огонь водой во избежание деформации топки мангала;
- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия, использовать его не по назначению.

ВНИМАНИЕ

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном руководстве.





ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка мангала осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Во избежание механических повреждений необходимо обеспечить надежную фиксацию упакованного мангала и защиту его от атмосферных осадков.

Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Допускается хранение на открытом воздухе с закрытием его водонепроницаемым материалом.

Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно устранять заводские дефекты путем ремонта или замены дефектных деталей.

Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.

Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.

Дополнительные аксессуары:

- инструмент для углей (кочерга и совок);
- решетка барбекю из нержавеющей стали;
- вертел L=700 мм со стойками крепления к боковинам топки.



Изготовитель: ООО «Компания Гермес»
241515, Россия, Брянская обл.,
с.Отрадное, ул.Первомайская, д.74
e-mail: info@gratar.ru