



## МАНГАЛ **МАН 303**



Габаритные размеры, см – 152,5x48x102

Размеры топки, см – 67x39x14,5

Материал топки – сталь толщиной 3 мм

Вес – 36,4 кг



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение .....	3
Комплект поставки .....	3
Сборка мангала .....	4
Требования безопасной эксплуатации .....	6
Подготовка к эксплуатации .....	6
Транспортировка, хранение и утилизация .....	7
Гарантийные обязательства .....	7



## НАЗНАЧЕНИЕ

*Мангал МАН 303 предназначен для бытового использования при приготовлении пищи на углях с применением шампуров, решеток барбекю и вертелов в природных условиях на открытом воздухе. Не используйте мангал в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).*


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Топка мангала .....	1 шт.
2. Рама опорная.....	1 шт.
3. Рама опорная с отверстиями под установку колес .....	1 шт.
4. Полка боковая.....	2 шт.
5. Полка нижняя .....	1 шт.
6. Крышка барбекю.....	1 шт.
7. Ручка крышки барбекю.....	1 шт.
8. Рычаг подъема крышки барбекю .....	2 шт.
9. Колесо С42 (Ø100).....	2 шт.
10. Втулка колеса.....	2 шт.
11. Болт М8х80 ГОСТ 7783-82.....	2 шт.
12. Винт М5х10 DIN 912.....	8 шт.
13. Винт М6х40 DIN 912.....	8 шт.
14. Гайка М6 DIN 934 .....	10 шт.
15. Гайка М8 DIN 934 .....	2 шт.
16. Шайба М6 ГОСТ 11371-78 .....	2 шт.
17. Ключ SW4 (М5) DIN 911 .....	1 шт.
18. Ключ SW5 (М6) DIN 911 .....	1 шт.
Инструкция по монтажу и эксплуатации.....	1 экз.
Упаковка .....	1 шт.




## СБОРКА МАНГАЛА


Для сборки Вам понадобятся ключи гаечные S10 и S13

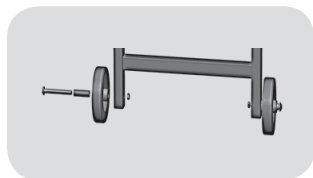

Колеса (**ноз.9**), с предварительно вставленными колесными втулками (**ноз.10**), закрепите на раме опорной (**ноз.3**) при помощи болтов (**ноз.11**) и гаек (**ноз.14**).

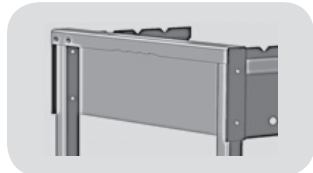


Установите раму опорную (**ноз.3**) внутрь боковины топки (**ноз.1**) до совпадения отверстий.

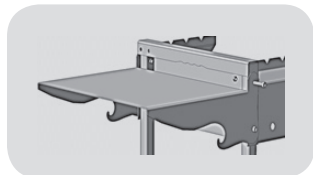


Полку боковую (**ноз.4**) расположите так, чтобы ребра с отверстиями находились снаружи боковины топки (**ноз.1**). Соедините полку боковую (**ноз.4**), топку (**ноз.1**) и раму опорную с колесами (**ноз.3**) между собой с помощью винтов M6x40 (**ноз.12**) и гаек M6 (**ноз.15**).


Установите раму опорную (**ноз.2**) и полку боковую (**ноз.4**) с другой стороны топки (**ноз.1**).

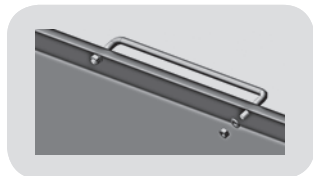

Установите ручку (**ноз.6**) на крышке (**ноз.5**), закрепив ее гайками M6 (**ноз.15**) с внутренней стороны через шайбы M6 (**ноз.16**).

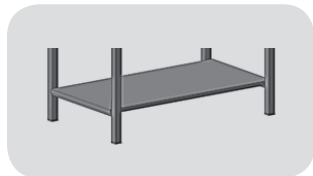


Установите полку нижнюю (**ноз.8**) на перемычки рам опорных (**ноз.2**) и (**ноз.3**) нажатием сверху, до упора. Убедившись в отсутствии перекосов произведите окончательную обтяжку метизов с помощью гаечных ключей.

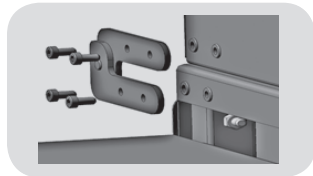

Установите крышку (**ноз.5**) на боковины топки (**ноз.1**), совместив отверстия на боковых поверхностях крышки с отверстиями на боковинах топки. Закрепите рычаги подъема крышки (**ноз.7**) на боковинах топки (**ноз.1**) и боковых поверхностях крышки (**ноз.5**) с помощью винтов M5x10 (**ноз.11**).

Проверьте фиксацию крышки в открытом положении. Нормальным считается открытие крышки на угол от 0° до 95°. Конструкция рычажного механизма позволяет размещать на топке шампуры и решетки барбекю вне зависимости от положения крышки (открыта-закрыта).

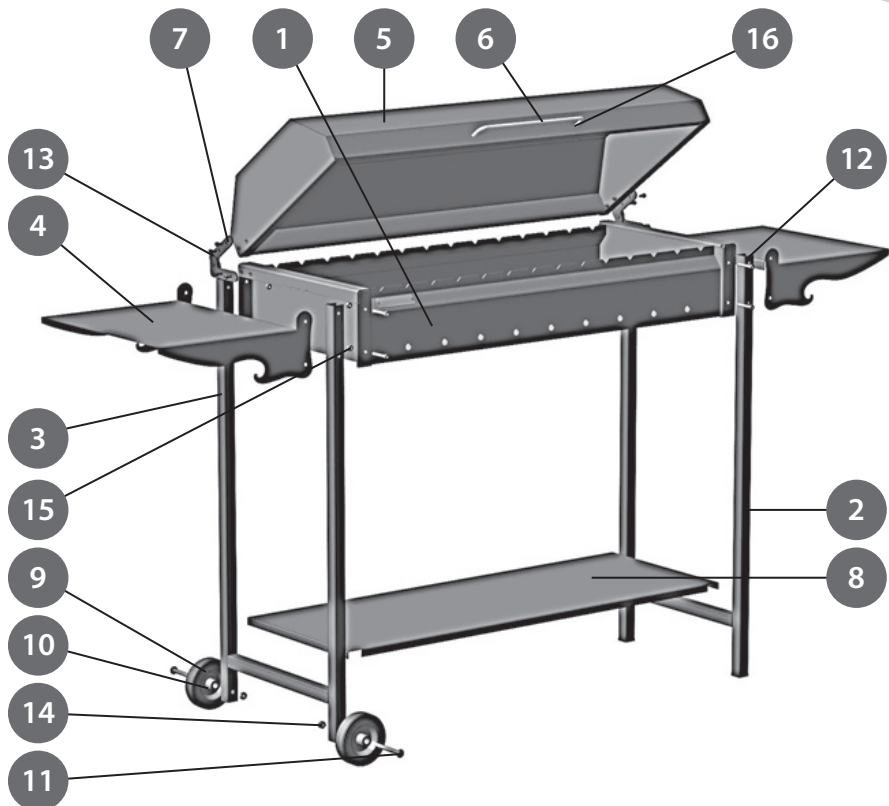

- 1 – топка мангала;
- 2 – рама опорная;
- 3 – рама опорная с отверстиями под установку колес;
- 4 – полка боковая;

- 5 – крышка барбекю;
- 6 – ручка крышки;
- 7 – рычаг подъема крышки;
- 8 – полка нижняя;
- 9 – колесо С42 (Ø100);



- 10 – втулка колеса
- 11 – болт М8х80
- 12 – винт М6х40
- 13 – винт М5х10
- 14 – гайка М8
- 15 – гайка М6
- 16 – шайба М6



## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мангал необходимо размещать на ровной негорючей поверхности (земля, металл, кирпич, бетон и т.д.) в устойчивом равновесном положении. Минимальное расстояние от мангала до горючих поверхностей – не менее 0,5 м в любом направлении.
- Мангал растапливается дровами или древесным углем. Объем закладываемых дров не должен превышать половины объема топки мангала.
- Не применяйте для розжига мангала легковоспламеняющиеся жидкости, кроме специальных средств для розжига.
- Не оставляйте мангал без присмотра во время эксплуатации.
- Не допускайте нахождение детей, животных и лиц в нетрезвом состоянии рядом с мангалом.
- Не трогайте наружную поверхность мангала до полного остывания.
- Не используйте мангал с прогоревшей топкой.
- Не передвигайте мангал с горящими дровами или углем.

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Убедитесь в правильной установке изделия в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей инструкции.

Перед применением мангал необходимо обжечь не загружая продукты, проптив его максимальным объемом закладываемых дров (половина объема топки). При обжиге возможно дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали. Возможно образование пузырьков и трещинок на поверхности покрытия, что не является гарантийным случаем.

## ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сжигать в мангале мусор;
- оставлять без присмотра мангал, а также поручать надзор за ним малолетним детям;
- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям голыми руками или другими открытыми частями тела;
- заливать огонь водой во избежание деформации топки мангала;
- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия, использовать его не по назначению.

### **ВНИМАНИЕ**

*Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном руководстве.*





## **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Транспортировка мангала осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Во избежание механических повреждений необходимо обеспечить надежную фиксацию упакованного мангала и защиту его от атмосферных осадков.

Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Допускается хранение на открытом воздухе с закрытием его водонепроницаемым материалом.

Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно устранять заводские дефекты путем ремонта или замены дефектных деталей.

Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.

Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия, не ухудшающие его качество и технические характеристики, без обновления руководства по эксплуатации.

## Дополнительные аксессуары:

- инструмент для углей (кочерга и совок);
- решетка барбекю из нержавеющей стали;
- вертел L=950 мм со стойками крепления к боковинам топки.



Изготовитель: ООО «Компания Гермес»  
241515, Россия, Брянская обл.,  
с.Отрадное, ул.Первомайская, д.74  
e-mail: [info@gratar.ru](mailto:info@gratar.ru)